Inicio rápido

1 *Cargue la batería.*

2 *Cárguela hasta que la luz deje de parpadear.*

3 *Configure el idioma, la fecha y la hora.*

4 *Tome fotografías.*

5 *Instale el software y comparta.*

¡Siga aprendiendo!
¡Tome y comparta sus mejores fotografías y vídeos!

Vista frontal

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

Vista posterior

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

1 Colocación de la correa e inserción y carga de la batería

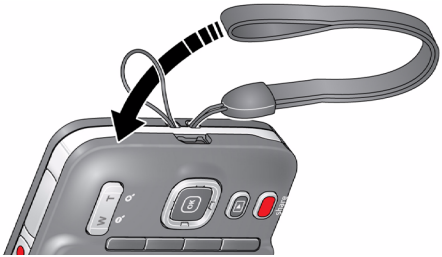

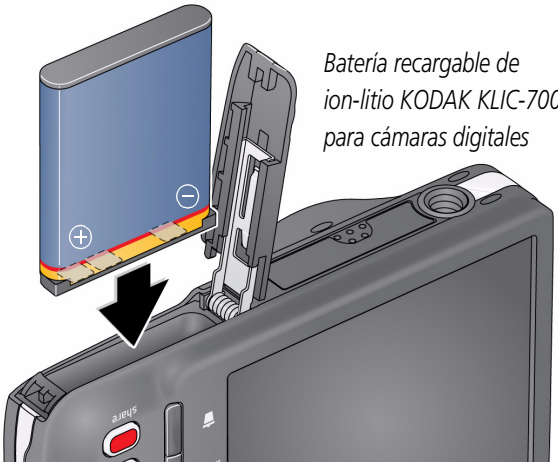

Batería recargable de ion-litio KODAK KLIC-7006 para cámaras digitales

Guía del usuario ampliada www.kodak.com/go/M583manuals

Carga de la batería

Para realizar el mayor número de fotografías posible, cargue completamente la batería antes de utilizar la cámara. Todas las baterías recargables pierden capacidad con el tiempo, incluso si no se utilizan. Puede cargar la batería de ion-litio siempre que sea necesario.

1. *Apague la cámara.*
2. *Conecte el cable USB Micro B / 5 patillas y el cargador de la cámara KODAK. (Utilice sólo el cable incluido en esta cámara).*

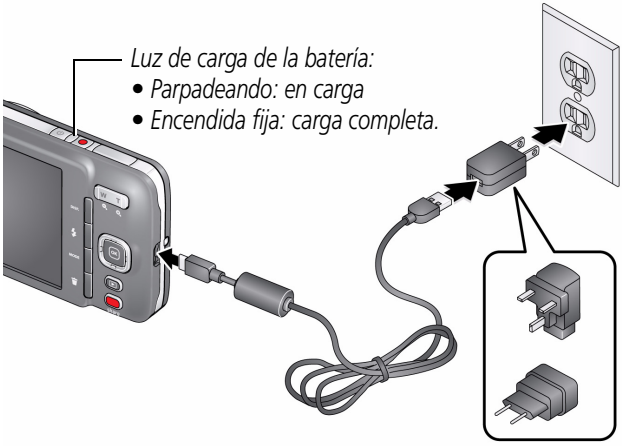

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

Si se incluye este cargador:

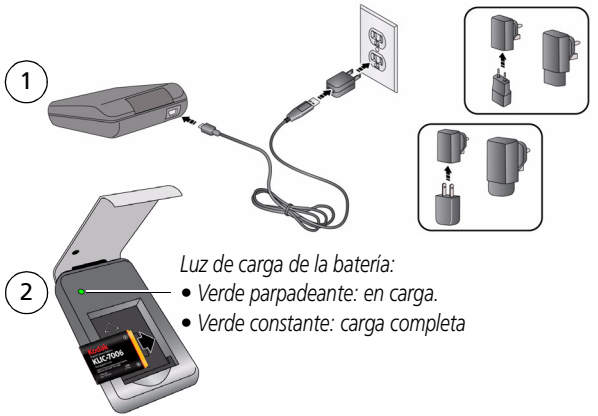

Luz de carga de la batería:
- *Verde parpadeante: en carga.*
- *Verde constante: carga completa*

Carga con el puerto USB del equipo:

la cámara se carga cuando el equipo está encendido y activo. Desactive los modos de hibernación, descanso y espera del equipo.

1. *Apague la cámara.*
2. *Conecte un cable USB Micro B / 5 patillas para cámaras KODAK.*

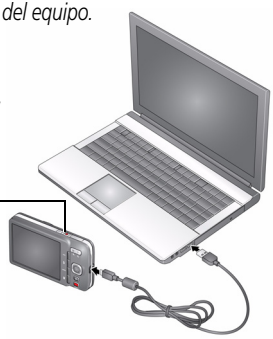

Luz de carga de la batería:
- *Parpadeando: en carga*
- *Encendida fija: carga completa.*

2 Uso de una tarjeta MicroSD/MicroSDHC

La cámara cuenta con una memoria interna. Le recomendamos que adquiera tarjetas MicroSD o MicroSDHC para almacenar más fotografías y vídeos.

⚠ PRECAUCIÓN:

Las tarjetas sólo se pueden colocar de una forma; si las fuerza, podría dañarlas. Si inserta o retira una tarjeta mientras la cámara está encendida, podría dañar las fotografías, la tarjeta o la cámara.

1. *Apague la cámara.*
2. *Introduzca una tarjeta hasta que oiga un "clic".*
3. *Encienda la cámara.*

   Para extraer una tarjeta, pulse sobre ella y suéltela.

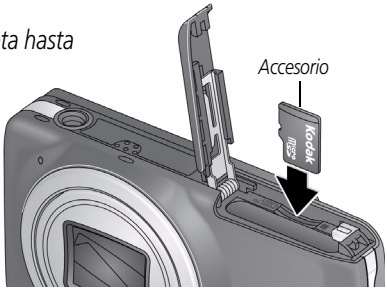

IMPORTANTE: *cuando se enciende la cámara, ésta comprueba si hay alguna tarjeta insertada. En ese caso, las fotografías y los vídeos nuevos se almacenarán en la tarjeta. Si no se ha insertado ninguna tarjeta, las fotografías y los vídeos nuevos se almacenarán en la memoria interna de la cámara.*

Si se detectan fotografías o vídeos en la memoria interna y hay una tarjeta insertada, la cámara le preguntará si desea mover las fotografías a la tarjeta (y borrarlas de la memoria interna).

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Adquisición de tarjetas	www.kodak.com/go/accessories

3 Encendido de la cámara

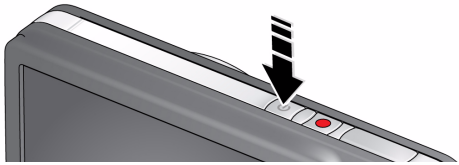

4 Configuración del idioma, la fecha y la hora y las funciones para compartir

Idioma:

▲▼ *para cambiar.*

OK para aceptar.

Fecha/Hora:

Cuando se le indique, pulse el botón OK.

◀▶ *para cambiar el campo actual.*

▲▼ *para avanzar/retroceder.*

OK para aceptar.

Destinos en los que compartir:

Puede seleccionar qué destinos desea que se muestren al compartir fotografías o vídeos.

▲▼ *para marcar un sitio.*

OK para marcar/desmarcar un sitio.

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

5 Toma de fotografías o grabación de vídeos

Toma de fotografías

Al encender la cámara por primera vez, ésta se encuentra en el modo Captura inteligente. (En el futuro, la cámara "recordará" el último modo utilizado).

1. *Componga la toma.*
2. *Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar y ajustar la exposición. Las marcas de encuadre indican el área de enfoque de la cámara. Si la cámara no está enfocando el objeto deseado, suelte el disparador y vuelva a encuadrar la escena.*
3. *Pulse el disparador completamente.*

Grabación de vídeos

1. *Pulse el botón de grabación y, a continuación, suéltelo.*
2. *Vuelva a pulsarlo y suéltelo para detener la grabación.*

Modos fotográficos	página 20
Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals

Uso del zoom

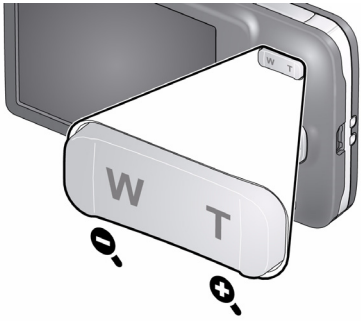

Iconos de captura de imágenes

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

Su cámara, a su propio estilo

Algunas veces, desea ver todo lo que hay disponible. (Otras veces, no desea ver nada).

Pulse el botón Información en pantalla **DISP.** *para cambiar entre la vista de herramientas y sin iconos.*

Vista sin iconos

Vista de herramientas

(Las herramientas varían en función del modo de la cámara)

Uso de las herramientas para elegir acciones y preferencias

1 *En Visualización directa, pulse ▲▼ para desplazarse entre las herramientas y la fotografía más reciente.*

o

Fotografía más reciente

Herramientas

1 *En el modo Revisión, pulse ▲▼ para desplazarse entre las herramientas, o el vídeo o la fotografía anterior/siguiente.*

2 *Pulse ◀▶ para elegir una herramienta y pulse OK.*

Pulse ◀▶ para cambiar un ajuste de la herramienta y pulse OK.

NOTA: si elige , pulse ▲▼ para seleccionar un ajuste; a continuación, pulse OK.

Puede elegir más ajustes con ◀▶.

6 Revisión de fotografías y vídeos

1. *Pulse el botón Revisar ▶ para entrar/salir del modo de revisión.*
2. *Pulse ◀ ▶ para seleccionar Todos, Personas, Fecha, Palabras clave o Vídeos y, a continuación, pulse OK.*

3. *Si selecciona Personas, Fecha o Palabras clave, resalte un nombre, fecha o palabra clave y pulse OK.*

También puede revisar fotografías/vídeos, pulsando:

- *OK en Visualización directa, cuando la fotografía más reciente aparece resaltada (en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD).*
- *▶ en Vista rápida, durante la revisión de una fotografía nueva.*

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

Otras cosas que puede hacer en el modo Revisión

- *Pulse ◀ ▶ para ver la fotografía y vídeo siguiente/anterior.*
- *Pulse el botón OK para reproducir vídeos.*
- *Pulse* **DISP.** *para mostrar/ocultar herramientas.*
- *Pulse para eliminar fotografías y vídeos.*

Comprobación del nivel de la batería

Completa	
Tres cuartos	
A la mitad	
Muy baja	
Alimentación de CA	

7 Nunca antes había sido tan fácil compartir

IMPORTANTE: *para poder usar las funciones de redes sociales y para compartir de la cámara, deberá instalar la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK. (Consulte la página 16.)*

1 Pulse el botón Share (Compartir) para compartir en cualquier momento:

Visualización directa *Vista rápida* *Revisión*

2 Pulse ▲▼ y OK para seleccionar los sitios de redes sociales y las direcciones de correo electrónico.

3 Pulse ▲ para seleccionar Listo y, a continuación, pulse OK.
Al transferir estas fotografías/vídeos al equipo, se enviarán a las redes sociales que elija.

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

8 Instalación del software y transferencia de fotografías

Instale el software de KODAK y estará listo para compartir.

IMPORTANTE: *para poder usar las funciones de redes sociales y para compartir de la cámara, deberá instalar la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK.*

Asegúrese de que el equipo está conectado a Internet. Cuando conecte la cámara al equipo, el programa de configuración de la cámara KODAK se ejecutará automáticamente. Siga las indicaciones para instalar la aplicación del botón Share (Compartir) de KODAK.

1 Apague la cámara.

2 Utilice el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK para conectar la cámara al equipo.

3 Encienda la cámara.

IMPORTANTE: *si la aplicación no se ejecuta, descargue e instale la versión correcta para el sistema operativo: www.kodak.com/go/camerasw*

4 Tras instalar el software, siga las indicaciones para transferir fotografías y vídeos al equipo.

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

9 Siga aprendiendo a usar las funciones de la cámara

¡Felicitaciones!

Hasta ahora ha:

- *ajustado y configurado la cámara.*
- *tomado fotografías.*
- *transferido fotografías al equipo.*

¡Siga aprendiendo!

Lea todo este manual para así tomar y compartir sus mejores fotografías.

Visite www.kodak.com/go/M583support para:

- *Guía del usuario ampliada*
- *Tutoriales y vídeos de ayuda*
- *Actualizaciones de firmware de la cámara*
- *Obtener respuestas a las preguntas frecuentes*
- *Registrar el producto*

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

1 Cómo aprovechar mejor la cámara

Uso del flash

Botón de flash

Pulse el botón del flash varias veces hasta que la pantalla LCD muestre el modo de flash deseado.

Algunos modos de flash no se encuentran disponibles en todos los modos de captura.

Modos de flash	El flash se dispara
Auto	Cuando las condiciones de luz así lo requieran.
Flash encendido (de relleno)	Cada vez que toma una fotografía, independientemente de la iluminación.
Reducción de ojos rojos	El preflash se dispara antes de tomar la fotografía, reduciendo así el tamaño de la pupila.
Desactivado	Nunca.

Uso del disparador automático

Utilice el disparador automático cuando desee tomar una fotografía y aparecer en ella, o bien para que al pulsar el disparador la cámara no se mueva. Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara sobre una superficie estable o un trípode.

1. Pulse el botón Información en pantalla DISP. hasta que se muestre Herramientas en la parte superior de la pantalla LCD.
2. Pulse ◀ ▶ y ▲ para seleccionar el icono Disparador automático/ráfaga y, a continuación, pulse OK.
3. Pulse ◀ ▶ para seleccionar un ajuste del disparador automático y, a continuación, pulse OK.

Ajuste del Disparador automático		Descripción
10 segundos	10	la fotografía se toma con un retraso de 10 segundos (de esta forma tendrá tiempo para aparecer en la imagen).
2 segundos	2	se toma una fotografía con un retraso de 2 segundos.
2 fotografías	2x	la primera fotografía se toma con un retraso de 10 segundos. La segunda, 8 segundos más tarde.

4 Encuadre la escena. Pulse el disparador **hasta la mitad** y, después, púlselo **completamente**.

La cámara tomará las fotografías transcurrido el retraso que haya seleccionado.

Puede utilizar el mismo procedimiento para grabar un vídeo (transcurrido un retraso de 2 ó 10 segundos).

Uso de modos y efectos

1 Pulse el botón de selección de modo MODE.

2 Pulse ◀▶ para seleccionar:

- **Captura inteligente:** ideal para la toma de fotografías en general.
- **Efectos de película:** aplica efectos de fotografía/vídeo.
- **Modos de escena:** (consulte la tabla que aparece a continuación). Elija el modo de escena que coincida con la situación capturada para obtener las mejores fotografías posibles.

- **Photobooth:** de forma similar al clásico fotomatón, la cámara utiliza un disparador automático para tomar cuatro fotografías y, a continuación, las combina en una sola tira. (Utilice ▶ para acceder a esta opción).

Modo de escena	Para
Programa	Acceder a ajustes avanzados. Consulte la página 23.
Retrato	Tomar fotografías completas de personas.
En movimiento	Fotografías dinámicas.
Paisaje	Escenas a distancia.
Primer plano	Corta distancia. Dentro de lo posible, utilice la luz natural.
Atardecer	Objetos o personas al atardecer.
Contraluz	Objetos en zonas sombrías o a "contraluz".
Luz de velas	Objetos o personas iluminados con luz de velas.
Niños	Fotografiar a niños jugando (mucha iluminación).
Brillante	Escenas en la playa o en la nieve con mucha luz.
Fuegos artificiales	Fuegos artificiales. Para obtener los mejores resultados, coloque la cámara sobre una superficie estable o un trípode.
Autorretrato	Primeros planos de sí mismo. Minimiza el efecto de ojos rojos.
Retrato nocturno	Reducir el efecto de ojos rojos en las fotografías de personas en escenas nocturnas o con poca luz.

Modo de escena	Para
Paisaje nocturno	Escenas a distancia por la noche. El flash no se dispara.
Reducción de imágenes borrosas	Reducir el desenfoque que se crea cuando la cámara o el objeto centrado se mueven.
Valores altos de ISO	Fotografías de personas en interiores con poca iluminación.
Panorámica derecha-izquierda, izquierda-derecha	Unir 2 ó 3 fotografías en una sola escena panorámica.
Exposición de tiempo prolongado	Transmitir sensación de movimiento. Los ajustes son: Ninguna, 0,5 seg., 1,0 seg., 2,0 seg., 4,0 seg. y 8,0 Seg.

Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/M583manuals
Vídeos de ayuda	www.kodak.com/go/M583demos

Uso del modo Programa para obtener más control

1 Pulse el botón Modo MODE, seleccione el modo de escena y pulse OK. Seleccione Programa y, a continuación, pulse OK.

2 Pulse ▲▼◀▶ para seleccionar un ajuste y, a continuación, pulse OK.

Pulse ◀▶ para cambiar un ajuste y, a continuación, pulse OK para guardarlo.

Disparador automático/ ráfaga	Aparezca usted mismo en la fotografía (página 19). La función de ráfaga toma una serie de fotografías en una sucesión rápida.
Compensación de la exposición	Para ajustar la exposición. Si hay demasiada luz, utilice un valor menor y, si hay poca luz, use uno mayor.
ISO	Para ajustar la sensibilidad de la cámara a la luz. Un valor de ISO mayor indica una mayor sensibilidad. NOTA: un valor de ISO mayor puede generar distorsiones no deseadas en la imagen.

Balance de blancos	Para ajustar el color de una fotografía, seleccione el valor que más se ajuste a las condiciones lumínicas en las que se realiza la fotografía.
Zona de enfoque	Varias zonas, Centrado o Prioridad de rostros.
Modo de enfoque	Automático o Infinito.

2 Solución de problemas con la cámara

Visite www.kodak.com/go/m583support para consultar la guía del usuario ampliada, actualizar el firmware y encontrar respuesta a sus preguntas.

Estado	Solución
La cámara no se enciende/apaga o no funciona.	■ Asegúrese de que la batería esté cargada y colocada correctamente (consulte la página 4).
La pantalla LCD está demasiado oscura.	■ Ajuste el brillo de la pantalla LCD en el menú Configuración.
La batería dura menos de lo esperado.	■ Asegúrese de que la batería esté cargada (consulte la página 4). ■ Reduzca el tiempo que dedica a ver fotografías/vídeos en la pantalla LCD de la cámara. ■ Compre una batería de repuesto en www.kodak.com/go/accessories.
El flash no se dispara.	■ El flash no se dispara en todos los modos de captura. Cambie los modos según sea necesario (consulte la página 20).

Estado	Solución
El equipo no se comunica con la cámara.	■ Apague y vuelva a encender la cámara. ■ Asegúrese de que la batería esté cargada y colocada correctamente (consulte la página 4). ■ Asegúrese de que el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK está conectado a la cámara y al equipo (consulte la página 16). Luego, encienda la cámara. ■ Obtenga información sobre la descarga de software KODAK en www.kodak.com/go/camerasw.

3 Apéndice

PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos cualificados. Los adaptadores de CA y cargadores de baterías KODAK se han diseñado sólo para utilizarse en interiores. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente de Kodak.

- El uso de accesorios no recomendados por Kodak puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Para consultar los accesorios aprobados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- Utilice solamente equipos certificados para USB que cuenten con una resistencia limitadora de corriente. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante del equipo.
- Si utiliza este producto en el interior de un avión, siga todas las instrucciones de seguridad de la línea aérea.
- Al retirar las baterías, espere a que se enfríen; podrían estar calientes.
- Siga todas las advertencias e instrucciones proporcionadas por el fabricante de las baterías.
- Utilice sólo las baterías aprobadas para este producto con el fin de evitar el peligro de explosión.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos de metal, como monedas. De lo contrario, es posible que las baterías produzcan un cortocircuito, descarguen energía, se calienten o presenten fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las baterías a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Retire la batería si va a guardar la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido de la batería mientras está instalada en la cámara, póngase en contacto con un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entrara en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- Consulte www.kodak.com/go/reach para obtener información relacionada con la presencia de sustancias incluidas en la lista de candidatos conforme al artículo 59(1) del reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

- Deseche las baterías siguiendo las normas locales o nacionales que correspondan. Visite www.kodak.com/go/kes.
- No intente cargar baterías que no sean recargables.

Para obtener más información sobre las baterías, consulte www.kodak.com/go/batterytypes.

Garantía limitada

Kodak garantiza que las cámaras digitales y los accesorios (sin incluir las baterías) no presentarán defectos en sus materiales y fabricación durante el período cubierto por la garantía especificado en el embalaje del producto KODAK.. Guarde el recibo de compra original del Producto. Debe presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuestos necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por éste, siempre y cuando se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. **Kodak no proporciona ninguna otra garantía, ya sea de forma expresa o implícita, sobre este Producto y declina su responsabilidad ante cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.** En el caso de que la exclusión de una garantía implícita no tenga validez conforme con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un (1) año a partir de la fecha de compra del producto o el período que así lo estipule la ley. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de su causa. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y

secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del Producto. Las presentes limitaciones o exclusiones de responsabilidad se aplican tanto a Kodak como a sus proveedores.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, el daño o la pérdida se deban a negligencia u otros.

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC

Este aparato ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el aparato funciona en un entorno residencial. El adaptador de CA USB de alto rendimiento KODAK K20-AM cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas aquellas que pueden afectar a su funcionamiento normal.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes - Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restricciones de China para sustancias peligrosas

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

ITE Clase B para VCCI

この装置は，クラスB情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Certificación C-Tick de Australia

N137

ITE Clase B de Corea

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Normativa de Corea para las baterías de ion-litio

취급상의 주의사항

< 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보
- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요.(타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y =Year(제조년도의 마지막 숫자), WW =Week(제조년도의 주)
제조년월 표시 예 : 901 =9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE. UU.
© Kodak, 2011
Kodak e EasyShare son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
4H8515_es